# AVX 575USB

## MANUALE ISTRUZIONI

## INSTRUCTION'S MANUAL

DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA CON LETTORE MP3/USB/ SD/AUX IN
Manuale d'uso e collegamento

HIGH POWER SPEAKERS WITH MP3/USB/SD/AUX PLAYER
Connection and Operation Manual

HAUT-PARLERURS AMPLIFIEE DANS MP3/USB/SD/AUX
Mode d'emploi et branchement

HIGH POWER AKTIVLAUTSPRECHER MIT MP3/USB/SD/AUX
Gebrauchs- und Anschlusshandbuch

ATLAVOZ AMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA CON LECTOR DE MP3/ USB/SD/AUX IN
Manual para el uso y la conexión

USB/SD
AUX IN

BASS
REFLEX

80 W
MAX

## COMANDI / CONTROLS

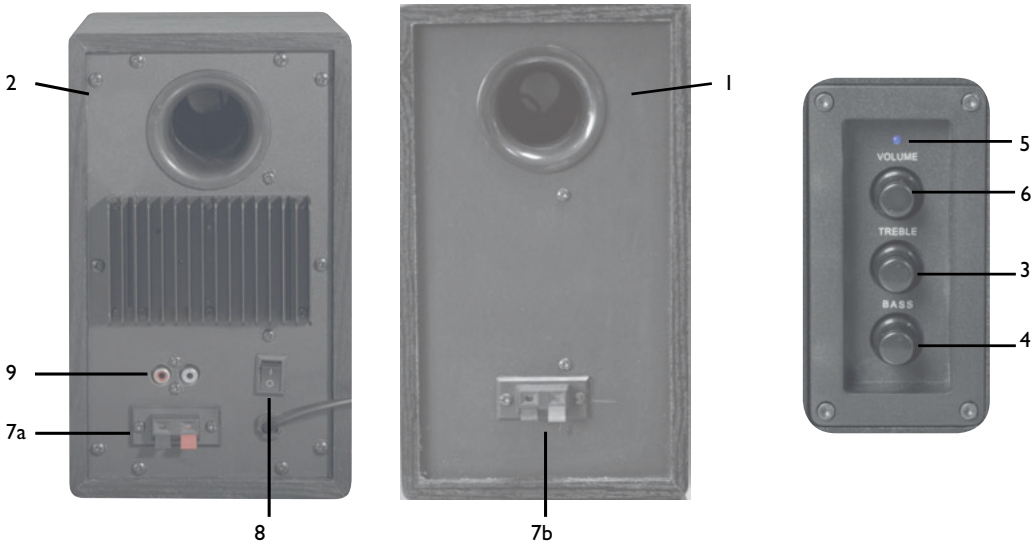


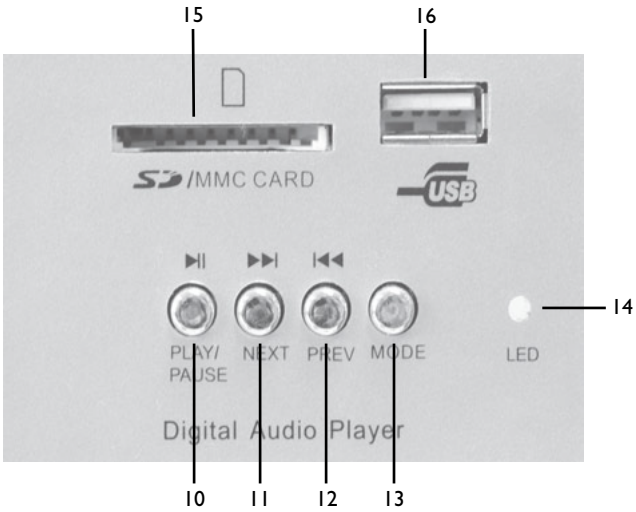

# CONNESSIONE A DISPOSITIVI ESTERNI / CONNECTIONS TO EXTERNAL DEVICES

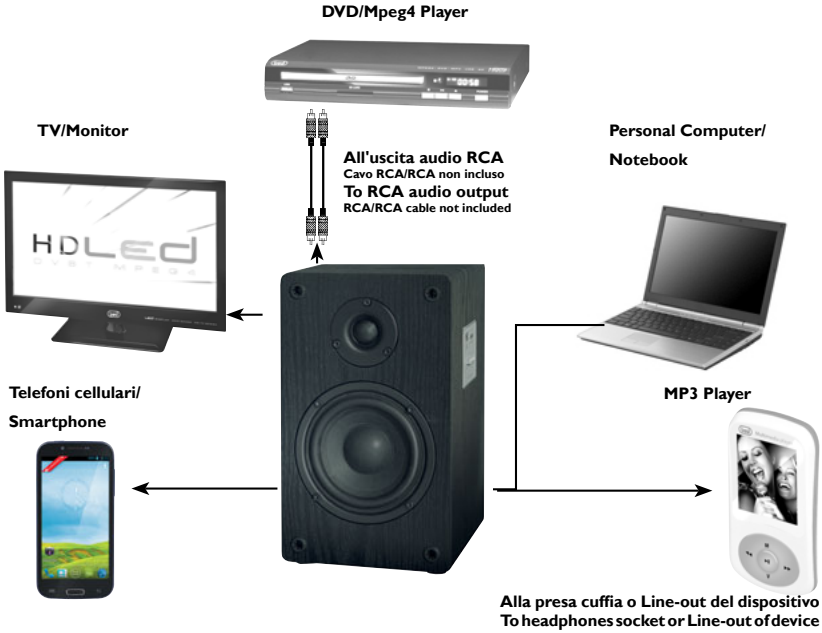


## DESCRIZIONE COMANDI

1. Altoparlante satellite
2. Altoparlante amplificato
3. Controllo toni alti
4. Controllo toni bassi
5. Indicatore led di accensione
6. Controllo volume

7a. Presa per collegamento ad altoparlante amplificato
7b. Presa per collegamento ad altoparlante satellite

8. Interruttore di accensione ON/OFF
9. Ingresso LINE-IN
10. Tasto PLAY/PAUSE
11. Tasto NEXT
12. Tasto PREV
13. Tasto MODE
14. Led di stato del lettore digitale
15. Ingresso per memoria SD/MMC
16. Ingresso per memoria USB

## COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

1. Collegare il cavo in dotazione alla presa 7a dell'altoparlante amplificato e alla presa 7b dell'altoparlante satellite rispettando il colore del cavo e delle prese (rosso con rosso/nero con nero).

## ACCENSIONE E REGOLAZIONI

1. Portare l'interruttore di accensione (8) su ON per accendere l'apparecchio.
2. Avviare la riproduzione della sorgente audio desiderata.
3. Regolare il volume tramite il relativo controllo (6).
4. Regolare i toni alti e bassi tramite i relativi controlli (3, 4).
5. Portare l'interruttore di accensione (8) su OFF per spegnere l'apparecchio.

## UTILIZZO DEL LETTORE MP3

1. Inserire una memoria SD/MMC nell'ingresso SD/MMC Card (15) e/o un dispositivo USB nell'ingresso USB (16). La riproduzione si avvierà automaticamante.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE (10) per arrestare momentaneamente la riproduzione. Ripremerlo per riavviarla.
3. Premere il tasto NEXT (11) o PREV (12) per portarsi sulla traccia successiva o precedente.
4. Premere il tasto MODE (13) per commutare tra gli ingressi SD, USB e LINE IN.
5. Indicazioni led di stato (14): lampeggiante, indica la riproduzione degli ingressi SD/USB; fisso indica la riproduzione dell'ingresso LINE IN.

## UTILIZZO DELL'INGRESSO LINE IN

1. Collegare i connettori RCA del cavo audio in dotazione alla presa LINE IN(9) dell'altoparlante amplificato e il jack del cavo alla presa cuffia o all'uscita line-out di una sorgente audio (TV/Monitor, Tablet, lettori DVD/Mepg4, schede audio per computer, telefoni cellulari, lettori MP3, ecc...).

*NOTA: si consiglia di non impostare un volume troppo alto della sorgente audio per non saturare l'ingresso dei diffusori.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima totale:..... 80W
Dimensioni:..... 145 x 195 x 240mm
Alimentazione:..... AC 230V-50Hz

## DESCRIPTION OF CONTROLS

1. Satellite Speaker
2. Amplified speaker
3. Treble control
4. Bass control
5. LED power indicator
6. Volume control

7a. Socket for connecting to powered speaker
7b. Socket for connection to satellite speaker

8. Switch ON / OFF
9. LINE-IN
10. PLAY / PAUSE button
11. NEXT button
12. PREV button
13. MODE Button
14. Status LED of digital player
15. Input for SD / MMC memory
16. Input for USB memory

## CONNECTING SPEAKERS

1. Connect the speaker cable to the connector 7a of amplified speaker and to connector 7b of the satellite speaker observing the color of the cable and socket (red to red / black to black).

## POWER AND ADJUSTMENTS

1. Put the power switch (8) to "I" to turn on the unit.
2. Start playing the desired sound source.
3. Adjust the volume using the corresponding control (6).
4. Adjust the bass and treble with the corresponding controls(3, 4).
5. Turn the power switch (8) to "O" to turn off the unit.

## USING THE MP3 PLAYER

1. Insert a SD/MMC card into the SD/MMC Card slot( 15) and/or a USB device into the USB port (16). Playback will start automatically.
2. Press the PLAY/PAUSE button(10) to stop playback temporarily . Press again to resume.
3. Press the NEXT(11) or PREV(12) button to move to the next or previous track.
4. Press the MODE button(13) to switch between inputs SD, USB and LINE IN .
5. Status LED (14 ): flashing indicates the reproduction of the input SD / USB : fixed indicates the LINE IN .

## INPUT LINE IN USE

1. Connect the RCA connectors of the audio cable to the LINE IN(9) of amplified speaker and the jack plug to the headphone jack or line-out output of an audio source (TV / Monitor ,Tablet , readers DVD/Mepg4, computers, smartphone, MP3 players, etc ...) .

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Total max power:..... 80W
Speakers Dimensions:..... 145 x 195 x 240mm
Power Supply:..... AC 230V-50Hz

## DESCRIPTION DES CONTRÔLES

1. Haut-parleur satellite
2. Haut-parleur amplifié
3. Contrôle des treble
4. Contrôle des basses
5. Led d'alimentation
6. Contrôle du volume

7a. Prise pour le raccordement à des enceintes amplifiées
7b. Prise pour connexion de haut-parleur satellite

8. Interrupteur ON/OFF
9. LINE-IN
10. Bouton PLAY / PAUSE
11. Bouton NEXT
12. Bouton PREV
13. Bouton MODE
14. LED d'état de lecteur numérique
15. Entrée pour mémoire SD/MMC
16. Entrée pour USB

## RACCORDEMENT DES ENCEINTES

1. Branchez le câble du haut-parleur au connecteur 7a de haut-parleur amplifie et au connecteur 7b du haut-parleur satellite observant la couleur du câble et la prise ( rouge sur rouge / noir sur noir) .

## MISE SOUS TENSION ET RÉGLAGE

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation(8) sur "I" pour allumer l'appareil .
2. Commencez à jouer de la source sonore désirée .
3. Réglez le volume à l'aide de la commande correspondant(6) .
4. Régler les graves et les aigus avec les commandes correspondantes(3,4) .
5. Mettez l'interrupteur d'alimentation(8) à "O" pour éteindre l'appareil .

## UTILISATION DU LECTEUR MP3

1. Insérez une carte SD / MMC dans le port SD / MMC Card(15) et / ou un dispositif USB dans le port USB(16). La lecture commence automatiquement .
2. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE(10) pour arrêter temporairement la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre .
3. Appuyez sur la touche NEXT(11) ou PREV(12) pour passer à la piste suivante ou précédente .
4. Appuyez sur le bouton MODE(13) pour basculer entre les entrées SD , USB et LINE IN .
5. Etat LED(14) : clignotement indique la reproduction de l'entrée SD/USB; fixe indique LINE IN .

## UTILISATION DE LINE IN

1. Branchez les connecteurs RCA du câble audio à la prise LINE IN(9) de haut-parleur amplifié et la prise jack en la prise casque ou une sortie line-out d'une source audio (TV / moniteur , tablette , lecteurs DVD/Mepg4 , ordinateurs , smartphones , lecteurs MP3 , etc ...).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max total:..... 80W
Dimensions Haut-parleurs:..... 145 x 195 x 240mm
Bloc d'alimentation:..... AC 230V-50Hz

## BESCHREIBUNG DER STEUERELEMENTE

1. Satelliten-Lautsprecher
2. Aktivlautsprecher
3. Treble-Regler
4. Bass-Regler
5. LED-Betriebsanzeige
6. Lautstärkeregelung

7a. Buchse für den Anschluss an Aktivlautsprecher
7b. Buchse für den Anschluss an Satelliten-Lautsprecher

8. Schalter ON / OFF
9. LINE-IN
10. PLAY / PAUSE-Taste
11. NEXT-Taste
12. Taste PREV
13. MODE-Taste
14. Status-LED Digital Player
15. Eingang für SD / MMC
16. Eingang für USB

## ANSCHLUSS LAUTSPRECHER

1. Schließen Sie das Lautsprecherkabel mit dem Anschluss von Aktivlautsprecher 7a und 7b an den Anschluss der Satellitenlautsprecher die Beobachtung der Farbe der Kabel und Steckdose ( rot zu rot / schwarz zu schwarz).

## ENERGIE UND EINSTELLUNGEN

1. Setzen Sie den Netzschalter ( 8) auf "I" , um das Gerät einzuschalten.
2. Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Schallquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit dem entsprechenden Steuer(6).
4. Stellen Sie die Bässe und Höhen mit den entsprechenden Kontrollen (3, 4).
5. Schalten Sie den Netzschalter (8) auf "O ", um das Gerät auszuschalten .

## VERWENDUNG DES MP3- PLAYER

1. Legen Sie eine SD / MMC -Karte in den SD / MMC -Kartensteckplatz (15 ) und / oder einem USB-Gerät in den USB- Port (16). Die Wiedergabe startet automatisch.
2. Drücken Sie die PLAY / PAUSE-Taste (10) , um die Wiedergabe vorübergehend zu stoppen . Drücken Sie erneut , um fortzufahren.
3. Drücken Sie die NEXT (11) oder PREV (12 ) drücken, um zum nächsten oder vorherigen Track .
4. Drücken Sie die MODE-Taste (13), um zwischen den Eingängen SD , USB und LINE IN wechseln.
5. Status-LED ( 14): Blinken zeigt die Reproduktion der Eingang SD / USB: Fest zeigt den LINE IN .

## INPUT LINE IN USE

1. Verbinden Sie die Cinch-Stecker des Audiokabels mit den LINE IN ( 9) Aktivlautsprecher und dem Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse oder Line-Out- Ausgang einer Audio- Quelle (TV / Monitor ,Tablet , Leser DVD/Mepg4, Computer, Smartphone , MP3-Player , etc ...).

## TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtleistung:..... 80W
Lautsprechergröße:..... 145 x 195 x 240mm
Netzteil:..... AC 230V-50Hz

## DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

1. Altavoz satélite
2. Altavoz amplificado
3. Control de agudos
4. Control de graves
5. LED indicador de alimentación
6. Control de volumen

7a. Toma para la conexión al altavoz activo
7b. Toma para la conexión al altavoz satélite

8. Interruptor ON / OFF
9. LINE-IN
10. Botón PLAY / PAUSE
11. Botón NEXT
12. Botón PREV
13. Botón MODO
14. LED de estado de reproductor digital
15. Entrada para memoria SD / MMC
16. Entrada para la memoria USB

## CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

1. Conecte el cable del altavoz al conector 7a de altavoz amplificado y al conector 7b del altavoz satélite observando el color del cable y el enchufe ( rojo con rojo / negro a negro) .

## ENCENDIDO Y AJUSTES

1. Ponga el interruptor de alimentación ( 8 ) en "I " para encender la unidad.
2. Comience a reproducir la fuente de sonido deseada.
3. Ajuste el volumen con el control correspondiente ( 6 ).
4. Ajustar los graves y agudos con los controles correspondientes ( 3 , 4 ) .
5. Gire el interruptor de encendido ( 8 ) a " O" para apagar la unidad.

## USO DEL REPRODUCTOR MP3

1. Inserte una tarjeta SD / MMC en la ranura para tarjetas SD / MMC ( 15 ) y / o un dispositivo USB en el puerto USB ( 16 ) . La reproducción se iniciará automáticamente.
2. Pulse el botón PLAY / PAUSE ( 10 ) para detener la reproducción temporalmente. Pulse de nuevo para reanudar .
3. Presione el botón NEXT ( 11) o PREV ( 12 ) para pasar a la pista siguiente o anterior.
4. Presione el botón MODE ( 13 ) para cambiar entre las entradas SD , USB y LINE IN.
5. LED de estado ( 14 ) : parpadeo indica la reproducción de la entrada de SD / USB: indica fija el LINE IN .

## ENTRADA DE LÍNEA EN USO

1. Conecte los conectores RCA del cable de audio a las tomas LINE IN ( 9 ) de altavoz amplificado y el conector jack para auriculares o salida de línea de salida de una fuente de audio (TV / monitor ,Tablet , los lectores DVD/ Mepg4 , ordenadores , teléfonos inteligentes , reproductores MP3, etc ...).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia max total:..... 80W
Dimensiones del altavoz:..... 145 x 195 x 240 mm
Fuente de alimentación:..... AC 230V-50Hz

**Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

**Precautions for correct disposal of the product.**

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

**Recommandations pour l'élimination correcte du produit.**

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

**Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

**Advertencias para la correcta eliminación del producto.**

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos. El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

## I GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta applicata sul prodotto.
2. La garanzia si applica solo ad apparecchi, non manomessi, riparati da centri assistenza TREVI, essa comprende la riparazione dei componenti per difetti di fabbricazione con l'esclusione di etichette, manopole e parti asportabili.
3. TREVI non risponde di danni diretti o indiretti a cose o/e persone causati dall'uso o sospensione d'uso dell'apparecchio.

## UK WARRANTY

1. This unit is guaranteed for a period of 24 months from the date of production printed on the product itself or on label on product.
2. The warranty is valid only if the unit has not been tampered with. The warranty is valid only at authorized TREVI assistance centres, that will repair manufacturing defects, excluded replacement of labels and removable parts.
3. TREVI is not liable for damage to people or things caused by the use of this unit or by the interruption in the use of this unit.

## F GARANTIE

1. L'appareil est garanti pendant une période de 24 mois de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette se trouvant sur le produit.
2. La garantie n'est appliquée que sur les appareils non altérés, ayant été réparés chez un Service Après-Vente TREVI. Elle comprend la réparation des composantes à la suite de défauts de fabrication, à l'exclusion d'étiquettes, boutons de réglage et parties amovibles.
3. TREVI ne répond pas des dommages directs ou indirects aux choses et/ou aux personnes entraînés pendant l'usage ou la suspension d'usage de l'appareil.

## D GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der am Produkt angebrachten Etikette angegeben.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfaßt die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbare Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

## E GARANTIA

1. El aparato tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la tarjeta sobre el producto.
2. La garantía está aplicada solamente a los productos no desarreglados y reparados por los centros de asistencia TREVI. Además, la garantía incluye la reparación de los componentes a causa de defectos de fabricación, con la exclusión de etiquetas, botones y partes removibles.
3. TREVI no es responsable por daños directos o indirectos a cosas y/o personas causados por el uso o suspensión del uso del aparato.

## ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSEELETTRICHE!
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITÀ

ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI

## ATTENTION

RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES
NE PAS EXPOSER A LA PLUIE ET A L'HUMIDITE

ATTENTION: NE PAS OUVRIR L'APPAREIL, A L'INTERIEUR IL N'Y A PAS DE COMMANDES A MANIPULER PAR L'UTILISATEUR OU DE PIECES DE RECHANGE. POUR TOUTES LES OPERATIONS DE SERVICE IL FAUT S'ADRESSER A UN SERVICE D'ASSISTANCE AUTORISE TREVI.

## ATENCION

PELIGRO DE CHOQUES ELECTRICOS
NO EXPONER A LLUVIA Y HUMEDAD

ATENCION: NO ABRIR EL APARATO, EN SU INTERIOR NO HAY MANDOS QUE PUEDAN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO NI PARTES DE REPUESTO. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIO DIRIGIRSE A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO TREVI.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ηά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΡΕηΙ.

## WARNING!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR HUMIDITY

WARNING: DO NOT OPEN THE SET. NEITHER CONTROLS OR SPARE PARTS TO BE USED BY THE USER ARE TO BE FOUND INSIDE IT. APPLY TO AUTHORISED TREVI CENTERS FOR SERVICE OPERATIONS.

## ACHTUNG

GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE NICHT DER FEUCHTIGKEIT UND DEM REGEN AUSSETZEN

ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER SELBST INSTANDSETZBAREN TEILE UND AUCH KEINE ERSATZTEILE. FÜR JEGLICHE SERVICEARBEITEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE TREVI AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE.

## ATENÇÃO

PERIGO DE CHOQUES ELÉTRICOS
NÃO EXPOR A CHUVA E UMIDADE

ATENÇÃO: NÃO ABRIR O APARELHO. NO INTERIOR DO MESMO NÃO EXISTEM COMANDOS OU PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE POSSAM SER MANIPULADOS PELO USUÁRIO. EM CASO DE EVENTUAL OPERAÇÃO DE SERVIÇO, DIRIGIR-SE A UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO TREVI

## UK PLUG ONLY

## WIRES CONNECTIONS TO A UK THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:
Blue: Neutral
Brown: Live
The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:
Blue wire: N or Black
Brown wire: L or Red
Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.
Should the fuse fail in the plug remove the plug form the wall socket and replace the fuse with a 3 Amp.ASTA approved BS 1362 fuse.

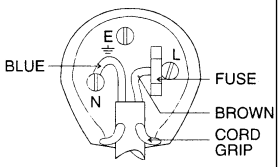


Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italia
Tel. 0541/756420 Fax 0541/756430
www.trevi.it email: info@trevi.it

Made in CHINA